

HSTP 40


HSTP 40, 2. generasjon - Hjørnebeslaget som gir perfekt resultat!

HSTP 40 er en innsparklingsprofil for innendørs vegger av gipsplater. Den er laget av miljøvennlig og resirkulerbar polystyrenplast, og er utstyrt med teip for rask og enkel montering uten behov for verktøy.

- Beskyttelse for utvendige hjørner innendørs.
- Fleksibelt, +/- 90°
- Selvheftende for rask og enkel montering.
- Kan oversparkles umiddelbart. Trenger ingen tørketid!
- Forenkler sparklingsarbeidet og beskytter hjørnet mot slag og støt.
- Laget av resirkulerbar miljøvennlig polystyrenplast.
- Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks.


2. generasjon:

- Større hull – 25 % større heftflate for sparkel.
- Ny teip – Forbedret vedheft ved lavere temperaturer.
- Stabil og fuktresistent emballasje.
- Større forpakning. 100 stk hjørnebeslag pr. kartong.

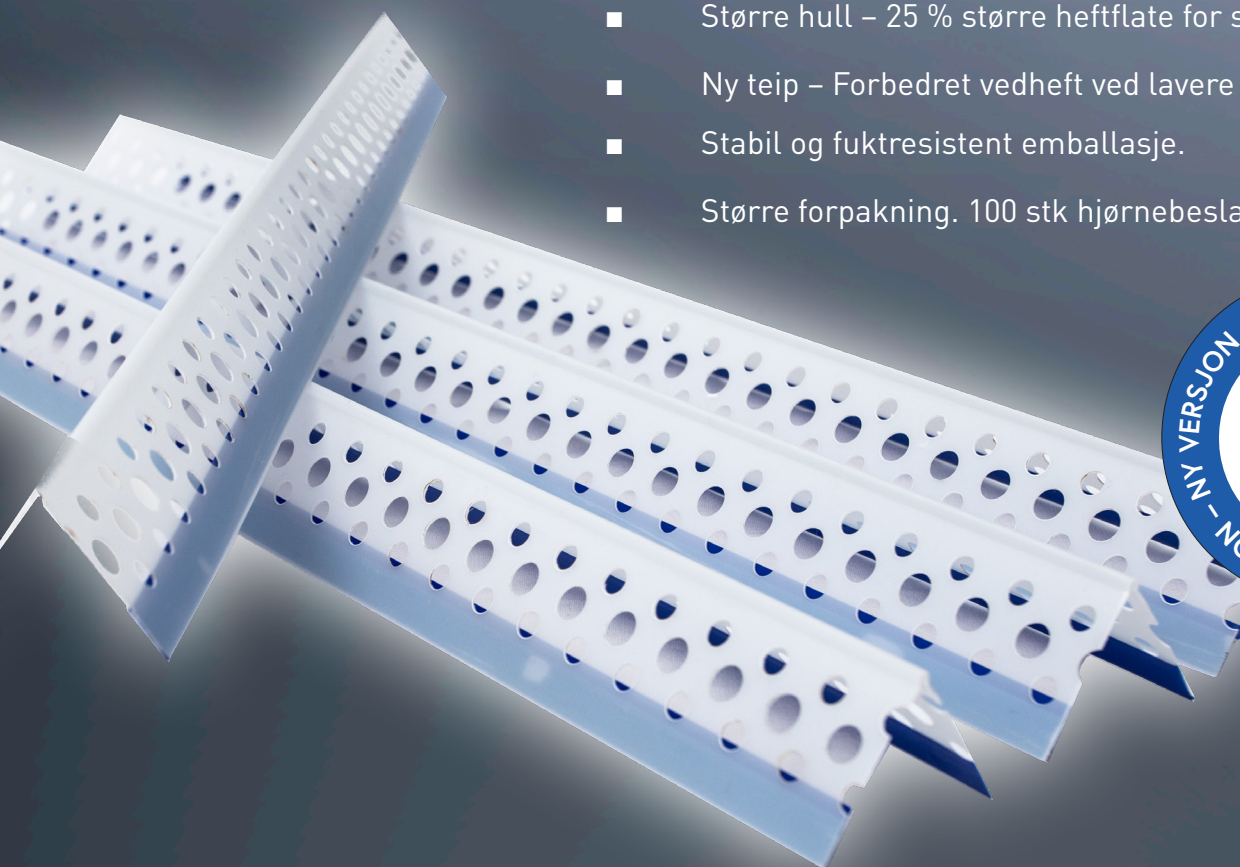

HSTP 40





HSTP 40 er en hjørneprofil for vegger innendørs. Hjørnebeslaget er laget av miljøvennlig og resirkulerbar polystyrenplast, og er utstyrt med dobbeltsidig teip for rask og enkel montering uten behov for verktøy.

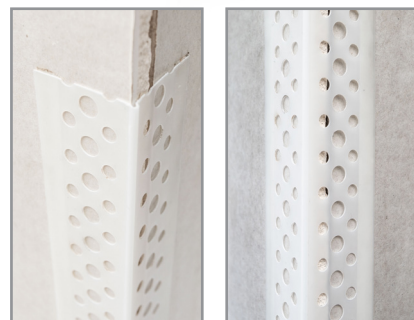

Artikkel		L (mm)	b (mm)	h (mm)	Vekt (kg/m)	Kart / pall	Min. best.b. forpagn.	NOBB
31542500	HSTP 40	2500	40	40	0,06	100 / 2900	100	55073476
31543000	HSTP 40	3000	40	40	0,06	100 / 2900	100	55073525

Montering

1. Klipp hjørnebeslaget til ønsket lengde med en vanlig saks. Profilen skal klippes 3-5 mm kortere enn hjørnets lengde for å unngå spenn i plastprofilen.
2. Hele beskyttelsesfilmen på teipen fjernes enkelt ved å starte å dra i den løse fliken i ene enden.
3. Sikt nøyaktig inn på hele hjørnet og start med å presse fra toppen og nedover til bunnen av hjørnebeslaget. For å sikre god heft starter man øverst på profilen igjen- trykker på hjørnet og presser samtidig profilens begge kanter godt inn mot gipsen samtidig, helt ned til bunnen.
4. Hjørnet er nå klart for en enkel sparkling! Bruk skjøtsparkel strimmelsparkel eller lignende med høy vedheft.

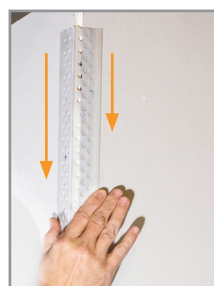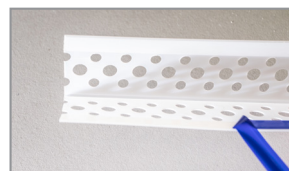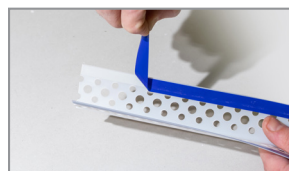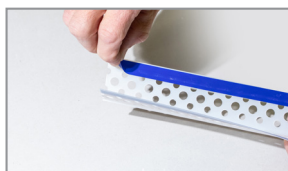

Dersom hjørnebeslaget må fjernes, kan det ikke gjenbrukes. Ved fjerning av profilen vil den kraftige teipen dra med deler av underlaget.

